



Notice Utilisation

Thermoplongeur




Horse Dental Equipment

www.horse-dental-equipment.com

Thermoplongeur

Mise en service:

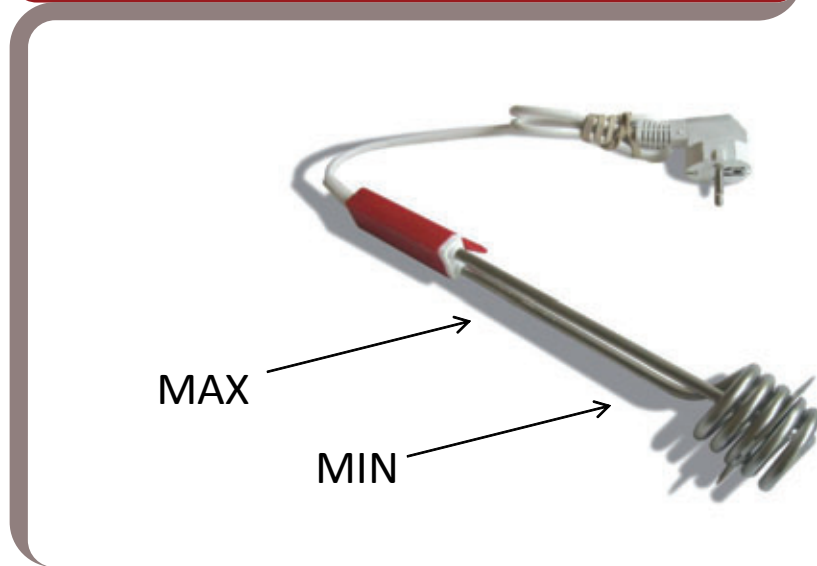

N'utiliser que des récipients en métal ou en verre d'une capacité minimale de 100 cl (avec un diamètre minimum de 70mm)

Remplir votre récipient avec le liquide à chauffer

Immerger partiellement votre thermoplongeur de manière à ce que le niveau du liquide à chauffer soit compris entre les 2 repères MINI et MAXI figurant sur le thermoplongeur

Brancher la prise

Dès que l'eau bout ou que vous estimez que la température désirée est atteinte, **débrancher d'abord la prise et retirer ensuite le thermoplongeur.**



Après l'avoir débranché, le thermoplongeur reste chaud. Il ne faut pas le toucher ni le poser sur des surfaces fragiles ou combustibles.

Recommandations:

Cet appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lors de son utilisation.

Il ne faut pas le mettre en marche au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.



Risques en cas d'oubli sous tension : votre appareil est capable d'éliminer par évaporation la totalité du liquide. Après quelques minutes de surchauffe à vide, le thermoplongeur sera mis définitivement hors d'usage par sa sécurité thermique. Pour pouvoir continuer à utiliser votre thermoplongeur longtemps, veillez à ce que le niveau du liquide ne tombe jamais en dessous du repère MINI.

Entretien :



Débranchez et essuyez votre appareil après utilisation avec un chiffon doux



ATTENTION : NE JAMAIS IMMERGER COMPLETEMENT LE THERMOPLONGEUR DANS L'EAU

Horse Dental Equipment

ZI De Bellevue, 8 Rue Blaise Pascal 35220 CHATEAUBOURG France

Tel : 00 33 (0) 2.99.00.71.29 - Fax : 00 33 (0) 2.99.62.30.91

E-mail : horse@horse-dental-equipment.com

www.horse-dental-equipment.com